


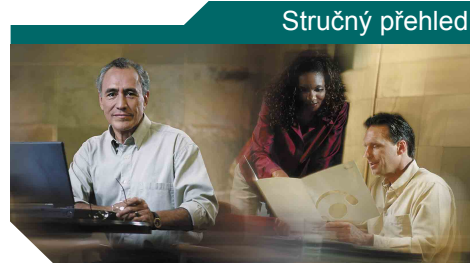
Obecné úkony při telefonování

Přidržet hovor nebo pokračovat v hovoru	Stiskněte tlačítko Přidržet nebo Pokračovat .
Přepojit hovor na jiné číslo	Stiskněte tlačítko Přepojit a zadejte cílové číslo. Potom stiskněte znovu tlačítko Přepojit .
Opakovat volání na číslo	Stiskněte tlačítko Opakovat nebo  .
Ztlumit telefon	Stiskněte tlačítko Ztlumení zapnuto . Chcete-li mikrofon vypnout, stiskněte tlačítko Ztlumení vypnuto .
Zahájit standardní konferenční hovor	Stiskněte tlačítko Konference . Zadejte číslo a znovu stiskněte tlačítko Konference . Opakujte postup pro každého účastníka.
Přesměrovat linku	Stiskněte tlačítko Přesměrovat . Zadejte číslo, na které chcete přesměrovat všechny hovory. Chcete-li přesměrování zrušit, stiskněte tlačítko Přesměrovat .
Použít protokoly hovorů	Vyberte položky Nabídka > Historie hovorů a vyberte protokol hovorů. Chcete-li vytáčet, zvýrazněte položku v seznamu a stiskněte tlačítko  .
Přenesení hovoru na sdílené lince mezi stolním telefonem a bezdrátovým telefonem	Na telefonu s aktivním hovorem stiskněte tlačítko Přidržet . Hovor spojte stisknutím tlačítka Pokračovat na druhém telefonu.



Copyright © 2006 Cisco Systems, Inc. Všechna práva vyhrazena Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems a logo Cisco Systems jsou registrované ochranné známky společnosti Cisco Systems, Inc. nebo jejích poboček v USA a některých dalších zemích. Veškeré další značky, názvy a ochranné známky uvedené v tomto dokumentu nebo na webovém serveru jsou majetkem příslušných vlastníků. Použitím slova partner se nerozumí partnerský vztah mezi společností Cisco a jinou společností. (0501R)













OL-11112-01

















Telefon Cisco Unified Wireless IP Phone 7920 pro aplikaci Cisco Unified CallManager 5.0 (SCCP)

Obecné úkony při telefonování
 Použití telefonu
 Klávesové zkratky
 Definice softwarových tlačítek
 Ikony na obrazovce telefonu

Použití telefonu

Zapnout telefon	Stiskněte tlačítko  (červené tlačítko) a přidržte je, dokud se telefon nezapne.
Uskutečnit hovor	Zadejte číslo a stiskněte tlačítko  (zelené tlačítko). (Není slyšet oznamovací tón.)
Přijme hovor.	Stiskněte tlačítko  (zelené tlačítko).
Zavěsit	Stiskněte tlačítko  (červené tlačítko).
Přístup k funkcím telefonu	Stiskněte tlačítko  nebo  (softwarové tlačítko) pro danou funkci. Další funkce zobrazíte pomocí tlačítka  nebo  .
Přístup k možnostem nabídky	Stiskněte tlačítko  (Nabídka) a pomocí tlačítka  nebo  zobrazte nabídky.
Vypnout telefon	Stiskněte tlačítko  (červené tlačítko) a přidržte je, dokud se telefon nevypne.

Klávesové zkratky

Zamknout/Odemknout klávesnici	Stiskněte a přidržte tlačítko  (tlačítko #). Symbol  označuje zamknutou klávesnici. Chcete-li klávesnici odemknout, stiskněte tlačítko  a potom OK .
Přepnout zvonění na vibrace	Stiskněte a přidržte tlačítko  (tlačítko *). Zobrazí se text „Vibrace zap.“ a symbol  . Chcete-li aktivovat zvonění, stiskněte tlačítko  . Symbol  se přestane zobrazovat.
Nastaví hlasitost reproduktoru	Stisknutím tlačítka  zobrazíte obrazovku nastavení hlasitosti. Stisknutím tlačítka  zvýšíte hlasitost, stisknutím tlačítka  hlasitost snížíte.
Přístup k hlasovým zprávám	Stiskněte tlačítko  a na chvíli je přidržte. Telefon bude spojen se systémem hlasové pošty.
Opakovat volání na číslo	Stisknutím tlačítka  zobrazíte volaná čísla. Pomocí tlačítka  vyhledejte číslo; potom stiskněte tlačítko  .

Definice softwarových tlačítek

Aktualizovat	Obnoví obsah.
CallBack	Aktivuje upozornění na uvolnění obsazené linky.
Detaily	Zobrazí podrobnosti v záznamu.
Hlasitost	Nastaví hlasitost reproduktoru.
JVyzved	Přijme hovor vyzvánějící v jiné skupině, která je přidružena k vaší skupině.
Konec	Odpojí aktuální hovor
Konference	Vytvoří konferenční hovor.
kPřístp	Připojí uživatele k hovoru na sdílené lince a vytvoří konferenční hovor.
MCID	Používá se k hlášení podezřelých hovorů.
MeetMe	Uspořádá konferenci Meet-Me.
Nabídka	Přístup k nabídkám telefonu
Odeslat	Vyhledá záznam adresáře.
Odklonit	Odkloní hovor do systému hlasové pošty.
OdpPosl	Odpojí účastníka konference, který se připojil jako poslední.
Odstranit	Při použití funkce Upravit odstraní znaky na pozici kurzoru.
Odstranit	Odstraní účastníka konference.
Opakovat	Výtočí poslední čísla.
Park	Zaparkuje hovor.
Pokračovat	Pokračuje v přidruženém hovoru.
Propojit	Propojí několik hovorů na jedné lince a vytvoří konferenční hovor.
Přepojit	Přepojí hovor.
Přesměrovat	Nastaví nebo zruší přesměrování hovorů.
Přijmout	Přijme hovor.
Přistoupit	Připojí uživatele k hovoru na sdílené lince.

PřmPřep	Přepojí dva hovory do jediného.
QRT	Odešle informaci o problémech s hovory správci systému.
Seznam	Poskytne přístup k možnostem nabídky Telefonní seznam.
SeznKnf	Zobrazí účastníky konferenčního hovoru.
Služby	Poskytne přístup k telefonním službám.
Smazat	Odstraní záznamy nebo nastavení.
SVyzved	Přijme hovor vyzvánějící v jiné skupině.
Uložit	Uloží zvolená nastavení.
Upravit	Umožňuje upravit číslo v protokolu hovorů.
Volat	Zvolí telefonní číslo.
Volat	Uskuteční nový hovor.
Vybrat	Vybere položku na obrazovce.
Vyzved	Přijme hovor ve vaší skupině.
ZkrVolb	Volání pomocí čísla rychlé volby.
Zrušit	Zruší akci nebo zavře obrazovku bez použití změn.
Ztlumení zapnuto/ Ztlumení vypnuto	Ztlumí zvuk hovoru nebo vypne ztlumení zvuku.

Použití tlačítek rychlé volby

Nastavení tlačítek rychlé volby	Vyberte Nabídka > Adresář > Telefonní seznam > Rychlá volba . Přejděte na položku rychlé volby, která nemá symbol ✓. Stiskněte Detaily , potom Upravit a nakonec zadejte telefonní číslo.
Použití tlačítek rychlé volby	Čísla rychlé volby jsou přístupná stisknutím a přidržením tlačítka ☎ (tlačítka 2 až 9).

Ikony na obrazovce telefonu

Stavy linky a hovoru	
	Přesměrování hovorů povoleno
	Přidržený hovor
	Spojený hovor
	Příchozí hovor
	Telefonní linka
Další funkce	
	Číslo rychlé volby je nakonfigurováno.
	Služby jsou nakonfigurovány.
	Linka s funkcí BLF se používá.
	Linka s funkcí BLF je nečinná.
	Indikátor obsazené linky (BLF) není pro tuto linku k dispozici.

Vytváření položek telefonního seznamu

Vyberte **Nabídka > Adresář > Telefonní seznam > Přidat**. Přejděte na položku se záznamem, vyberte ji a stiskněte tlačítko **Upravit**.

Zadejte jméno a telefonní číslo pomocí klávesnice a těchto klávesových zkratk:

Text: Stisknutím číselného tlačítka 1 až 3krát zadejte správný znak; mezeru zadáte stisknutím tlačítka ► nebo ▼.

Velká písmena: Stisknutím tlačítka ☎ přepnete mezi velkými a malými písmeny. V pravé části obrazovky se zobrazí symbol **ABC** nebo **abc**.

Číslo: Stiskněte číselné tlačítko čtyřikrát.

Symboly: Stisknutím tlačítka # zobrazíte tabulku symbolů. Pomocí šipek vyhledejte požadovaný symbol a vložte jej stisknutím tlačítka **Použit**.