



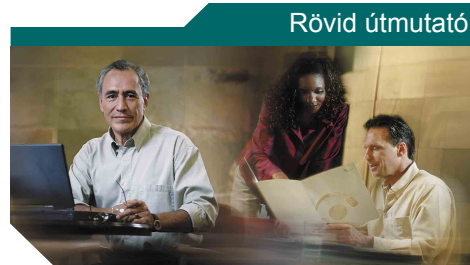
Gyakori telefonos műveletek

Hívás tartásba helyezése és visszavétele	Nyomja meg a Tart vagy a Visszav gombot.
Hívás átadása új számra	Nyomja meg az Átad gombot, írja be a célszámot, majd ismét nyomja meg az Átad gombot.
Szám újrarahívása	Nyomja meg az ÚjrAhív vagy a  gombot.
A telefon némitása	Nyomja meg a Némítás be gombot. A mikrofon a Némítás ki gombbal kapcsolható be újra.
Normál konferenciahívás kezdeményezése	Nyomja meg a Konfer gombot. Tárcsázza a kívánt számot, majd ismét nyomja meg a Konfer gombot. A műveletet az összes résztvevővel ismétlje meg.
Mellék átirányítása	Nyomja meg az ÁtirMind gombot. Adja meg azt a számot, melyre a hívásokat át kívánja irányítani. Az átirányítás az ÁtirMind gombbal törölheti.
A hívásnaplók használata	Válassza a Menü > Híváselőzmények menüpontot, majd válassza ki a megfelelő hívásnaplót. Jelölje ki tárcsázni kívánt számot, majd nyomja meg a  gombot.
Osztott vonalon érkező hívás áttétele az asztali és a vezeték nélküli telefon között	A hívást fogadó telefonon nyomja meg a Tart gombot. A másik telefonon a Visszav gomb megnyomásával vegye át a hívást.



Copyright © 2006 Cisco Systems, Inc. Minden jog fenntartva. A Cisco, a Cisco IOS, a Cisco Systems és a Cisco Systems logó a Cisco Systems, Inc. vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és egyéb országokban. A dokumentumban vagy a webhelyen említett összes többi név, márkanév vagy védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi. A „partner” szó használata nem feltétlenül jelenti azt, hogy a Cisco és bármely más szervezet között üzleti kapcsolat állna fenn. (0501R)

OL-11115-01



Cisco Unified 7920 vezeték nélküli IP telefon a Cisco Unified CallManager 5.0 (SCCP) rendszerhez

Gyakori telefonos műveletek





A telefon használata

Gyorsbillentyűk















A programozható gombok funkciói

A telefonkészülék kijelzőjén megjelenő ikonok

A telefon használata

A telefon bekapcsolása	Tartsa nyomva a  (piros) gombot, amíg a telefon be nem kapcsol.
Hívás kezdeményezése	Tárcsázza a számot, majd nyomja meg a  (zöld) gombot. (Nincs tárcsázási hang.)
Hívás fogadása	Nyomja meg a  (zöld) gombot.
Hívás bontása	Nyomja meg a  (piros) gombot.
A telefonfunkciók elérése	Nyomja meg a  vagy  programozható gombot a funkció eléréséhez. A  és  gombokkal megtekintheti a többi funkciót.
A menüelemek elérése	Nyomja meg a  (Menü) gombot, majd a  és  gombokkal tallózzon a menüelemek között.
A telefon kikapcsolása	Tartsa nyomva a  (piros) gombot, amíg a telefon ki nem kapcsol.

Gyorsbillentyűk



A billentyűzet zárólasa és feloldása	Tartsa nyomva a  (#) gombot. A  ikon jelzi, hogy a billentyűzet zárolva van. Feloldáshoz nyomja meg a  , majd az OK gombot.
Rezgő hívásjelzés bekapcsolása	Tartsa nyomva a  (*) gombot. Megjelenik a „Rezgés be” üzenet és a  ikon. A csengő aktiválásához nyomja meg a  gombot, ekkor eltűnik a  ikon.
Hangszóró hangerejének beállítása	A  gomb megnyomásával jelenítse meg a hangerő képernyőt. A  gombbal növelheti, a  gombbal csökkentheti a hangerőt.
Hangposta elérése	Tartsa rövid ideig lenyomva a  gombot, hogy csatlakozzon a hangpostához.
Szám újrarahívása	Nyomja meg a  gombot a tárcsázott számok megjelenítéséhez. A  gombbal keresse ki a számot, majd nyomja meg a  gombot.

A programozható gombok funkciói

Átad	Hívás átadása
ÁtirMind	Hívásátírányítás beállítás/ megszüntetése
Belép	Önmaga hozzáadása osztott vonalon folyó beszélgetéshez
CsHFelv	Egy másik csoportban kicsengő hívás fogadása
Egyesít	Egy vonal több hívásának egyesítése egy konferenciabeszélgetésben
EHFelv	Egy az Ön csoportjához társított csoportban kicsengő hívás fogadása
Eltáv	Konferencia-résztevő eltávolítása
Felvesz	Saját csoportjába tartozó hívás fogadása
Frissít	Tartalom frissítése
Hangerő	Hangszóró hangerejének beállítása
Hív	Telefonszám tárcsázása
HívVége	Aktuális hívás megszakítása
Indít	Keresés címtárlistában
kBelép	Önmaga hozzáadása egy osztott vonalon folyó beszélgetéshez, és ezzel konferenciabeszélgetés létrehozása
Kiürít	Bejegyzések vagy beállítások törlése
Konfer	Konferenciahívás létrehozása
KonfHid	Konferenciahid létrehozása
KonFL	Konferenciabeszélgetés résztvevőinek listázása
Mégse	A folyó művelet megszakítása vagy kilépés az aktuális képernyőről a módosítások mentése nélkül
Ment	A kiválasztott beállítások mentése
Menü	Telefonmenü elérése
MódHív	Hívásnaplóban szereplő szám szerkesztése






Némítás be/ Némítás ki	Hívás elnémítása/az elnémítás kikapcsolása
ÖsszKap	Két hívás összekapcsolása egymással
Parkol	Hívás tárolása a parkoltatás funkcióval
QRT	Hívási hibák jelzése a rendszergazdának
Részletek	Egy rekord részleteinek megjelenítése.
RHAzn	Gyanús hívások jelentése
RövHív	Tárcsázás gyors hívó szám segítségével
Szolgáltatások	A telefonszolgáltatások elérése
TelKönyv	A telefonkönyv menü elérése
TovHP	Hívás átírányítása a hangpostarendszerbe
Töröl	A MódHív használatakor a kurzornál álló karakterek törlése
UtRBont	A konferenciához utoljára csatlakozott fél eltávolítása
ÚjHívás	Új hívás kezdeményezése
Újrahív	A legutóbbi szám újratárcsázása
Válaszol	Hívás fogadása
Választ	A képernyő egy elemének kiválasztása
Visszav	Tartásban levő hívás visszavétele
Visszhív	Értesítés kérése, amikor egy pillanatnyilag foglalt mellék hívhatóvá válik

A gyors hívó gombok használata






A gyors hívó gombok beállítása	Válassza a Menü > Telefonkönyv > Telefonkönyv > Gyors hívó menüt. Keressen egy  nélküli gyors hívó elemet. Válassza a Részletek , majd a Szerkesztés elemet, és adjon meg egy telefonszámot.
A gyors hívó gombok használata	A gyors hívó számokat a  (2-9) gombok nyomva tartásával érheti el.

A telefonkészülék kijelzőjén megjelenő ikonok

Vonal és hívás állapota

	Hívásátírányítás engedélyezve
	Hívás tartásban
	Felépült hívás
	Bejövő hívás
	Telefonvonal



Egyéb funkciók


	Gyors hívó szám konfigurálva
	Szolgáltatások konfigurálva
	A BLF vonal használatban
	BLF vonal készenlétben
	Nem érhető el BLF jelző ehhez a vonalhoz

Telefonkönyv-bejegyzés írasa


Válassza a **Menü > Telefonkönyv > Telefonkönyv > Hozzáadás** menüt. Lépegetsen a bejegyzéshez, majd válassza a **Szerkesztés** elemet.

Írja be a nevet és a telefonszámot a billentyűzet és a következő gyorsbillentyűk segítségével:

Szöveg – A megfelelő karaktert a számbillentyűk 1–3-szori megnyomásával írhatja be, a szöközt a  vagy  gombbal.

Nagybetűs – A kis- és nagybetűs írás között a  gombbal válthat. A kijelző jobb oldalán az **ABC** vagy az **abc** ikon látható.

Számok – Nyomja meg négyszer a számbillentyűt.

Szimbólumok – A  gomb megnyomásával jelenítse meg a szimbólumtáblát. A nyilakkal keresse meg a kívánt szimbólumot, majd szűrje be a **Használat** elem segítségével.