


Puhelin



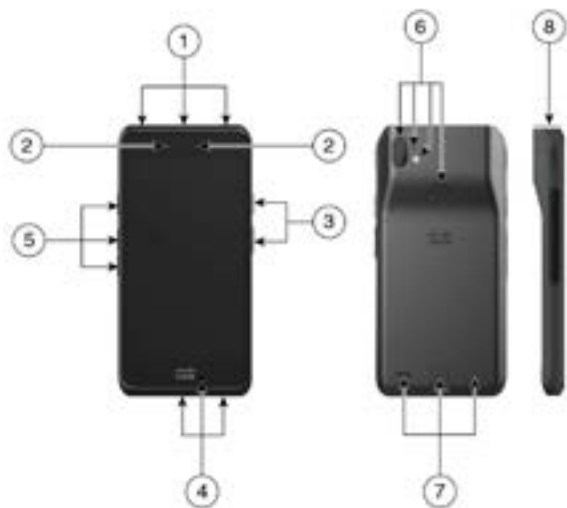

1. Kuulokeliitin, viivakoodinlukija (vain 860S) ja ohjelmoitava painike (oletusarvoisesti hätäpuhelu)
2. Etukamera ja kaiutintulo
3. Ohjelmoitava painike (oletusarvoisesti PTT) ja virtapainike
4. USB-latausportti, mikrofoni ja laturiliitännät
5. Ohjelmoitavat painikkeet (oletusarvoisesti 860S:n skanneri, äänenvoimakkuuden nosto ja pienennys)
6. Takakamera, takamikrofoni, salamalinssi/ taskulamppu ja ohjelmoitava painike (oletusarvoisesti sormenjälki)
7. Takakaiutin, akun salpa ja ladattava akku
8. Viivakoodinlukija (vain 860S)

Puhelimen virran kytkeminen

Paina **virtapainiketta** pitkään, kunnes puhelin värisee ja ensimmäinen näyttö tulee näkyviin.

Puhelimen lukituksen avaus


1. Jos puhelimen näyttö on lepotilassa, paina **virtapainiketta**.
2. Pyyhkäise ylöspäin **lukitusnäytössä** .
3. Anna PIN-koodi tai salasana ja napauta **Enter** -painiketta.

TAI: vain 860 ja 860S – Jos asetus on määritetty, paina ohjelmoitua **Sormenjälki**-painiketta.




Puhelimen lukitus

Paina **virtapainiketta** lyhyesti.

Puhelimen virran katkaiseminen

1. Paina **virtapainiketta** pitkään.
2. Napauta **Katkaise virta** .



Puhelun soittaminen näppäimistöstä

1. Avaa **Cisco Phone** -sovellus.
2. (Valinnainen) Jos puhelimessa on useita linjoja, avaa haluamasi linja.
3. Napauta **näppäimistöä** .
4. Valitse puhelinnumero.
5. Napauta **Vastaa/Soita** .






Puheluun vastaaminen

Pyyhkäise **Vastaa/Soita**  oikealle.



Mikrofonin mykistäminen

1. Napauta aktiivisen puhelun näytössä **Mykistä** .
2. Poista mikrofonin mykistys napauttamalla **Mykistä**  uudelleen.




Äänivalintojen muuttaminen

1. Napauta aktiivisen puhelun näytössä **Ääniasetukset** .
2. Valitse haluamasi ääniasetus: **Kuulokkeet** , **Kaiutin** , **Bluetooth**  tai **Puhelin** .





Puhelun asettaminen pitoon

1. Napauta aktiivisen puhelun näytössä **Pito** .
2. Palaa pidossa olevaan puheluun napauttamalla **Pito** .




Puhelun siirtäminen toiselle henkilölle

1. Napauta aktiivisen puhelun näytössä **Enemmän** .
2. Napauta **Siirrä numeroon** .
3. Anna puheluita vastaanottava numero tai valitse merkintä viimeaikaisista **puheluista** .
4. Napauta **Siirrä** .



Puhelun lisääminen neuvottelun luomista varten

1. Napauta aktiivisen puhelun näytössä **Enemmän** .
2. Napauta **Lisää puhelu**.
3. Anna puhelinumero, johon soitetaan.
4. Napauta **Lisää** .
5. Kun henkilö vastaa, napauta **Enemmän** .
6. Napauta **Yhdistä** .
7. Napauta pidossa olevaa puhelua, jonka haluat yhdistää neuvotteluun.
8. Napauta **Yhdistä**.
9. Toista vaiheet 1–8 jokaisen lisäosallistujan kohdalla.

Muiden sovellusten käyttö aktiivisen puhelun aikana

1. Voit poistua aktiivisen puhelun näytöstä napauttamalla **Koti** , **Edellinen**  tai **Viimeisimmät sovellukset** .
2. Käytä haluamaasi sovellusta.
3. Voit palata aktiivisen puhelun näyttöön pyyhkäisemällä alaspäin tilarivillä ja napauttamalla aktiivisen puhelun ilmoitusta.




Viimeaikaisten tai vastaamattomien puhelujen tarkasteleminen

1. Avaa **Cisco Phone**  -sovellus.
2. Napauta **Puhelut** .
3. Napauta **Viimeaikaiset** tai **Vastaamattomat**.





Uuden yhteystiedon lisääminen

1. Avaa **Cisco Phone**  -sovellus.
2. Napauta **Yhteystiedot** .
3. Napauta **Lisää** .
4. Anna yhteystiedot.
5. Napauta **Tallenna**.





Puhepostin käyttäminen

1. Valitse jompikumpi seuraavista:
 - Pyyhkäise tilarivillä alaspäin ja napauta **Puheposti odottaa** -ilmoitusta.
 - Jos puhepostin noutonnumero on määritetty, valitse se napauttamalla **1**  **Cisco Phone**  -sovelluksen **näppäimistöstä** .
 2. Nouda puheposti noudattamalla ohjeita.
- TAI: Jos visuaalinen puheposti on määritetty, napauta **Cisco Phone**  -sovelluksesta **Puheposti** .




Puheluiden siirto puhelimesta

1. Avaa **Cisco Phone**  -sovellus.
2. Napauta puhelimen ohjelmistoversion mukaan **Ylivuoto**  - tai **Säilö**  -valikkoa.
3. Valitse **Ominaisuudet > Puhelun välittäminen eteenpäin**.
4. Pyyhkäise **Ota puhelun välittäminen eteenpäin käyttöön** -liikusäädintä oikealle .
5. Anna puheluita vastaanottava numero tai valitse merkintä **Yhteystiedot**-luettelosta.
6. Napauta **Tallenna**.

Puhelun eteenpäin välittämisen poistaminen käytöstä puhelimesta

1. Avaa **Cisco Phone**  -sovellus.
2. Napauta puhelimen ohjelmistoversion mukaan **Ylivuoto**  - tai **Säilö**  -valikkoa.
3. Valitse **Ominaisuudet > Puhelun välittäminen eteenpäin**.
4. Pyyhkäise **Ota puhelun välittäminen eteenpäin käyttöön** -liikusäädintä vasemmalle .
5. Napauta **Tallenna**.

(Jos määritetty) Push to Talk -toiminnon (PTT) käyttäminen

1. Jos puhelimesi on suojattu salasanalla, avaa puhelimen lukitus.
2. Jos et ole haluamallasi kanavalla, avaa **PTT**  -sovellus ja napauta haluamaasi kanavaa **Kanavat**  -välilehdestä tai napsauta keskustelun osaa **Toiminto**  -välilehdestä.
3. Paina ohjelmoitua **PTT**-painiketta pitkään.
4. Kun kuulet merkkiäänä, pidä puhelimen mikrofonia noin viiden cm:n etäisyydellä suustasi ja puhu.
5. Vapauta **PTT**-painike.

(Jos määritetty) Paniikkihälytyksen aktivointi

Paina ohjelmoitua punaista **Hätätilanne**-painiketta puhelimen oikeassa yläkulmassa ohjeiden mukaan.

(Vain 860S) Viivakoodin lukeminen

1. Jos puhelimesi on suojattu salasanalla, avaa puhelimen lukitus.
2. Osoita luettavaa viivakoodia viivakoodinlukijalla 2,5–46 senttimetrin etäisyydeltä.
3. Paina ohjelmoitua **skanneripainiketta** pitkään, kun punainen viiva palaa koko viivakoodisymbolin päällä. Odota, kunnes valo sammuu ja kuulet merkkiäänen.

Äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Voit muuttaa äänenvoimakkuutta painamalla ohjelmoituja **Äänenvoimakkuus ylös**- ja **Äänenvoimakkuus alas** -painikkeita puhelun aikana.

Pika-asetusten käyttäminen

1. Pyyhkäise näytön yläosan tilariviltä alaspäin.
2. Jos puhelimesi on älykäs käynnistysohjelma yhdellä sovelluksella, napauta **Pika-asetukset**.
3. Jos käytettävissä, tuo näkyviin lisää asetuksia ja vaihtoehtoja pyyhkäisemällä uudelleen alaspäin.

TAI: Jos puhelimesi on älykäs käynnistysohjelma usealla sovelluksella, napauta **Ylivuoto** -valikkoa.

(Jos käytettävissä) Puhelimen soittoäänien voimakkuuden säätäminen

1. Avaa **Asetukset** -sovellus.
2. Napauta **Ääni**.
3. Muuta soittoäänien voimakkuutta vetämällä **Soittoäänien voimakkuus** -liikusäädintä.

(Jos käytettävissä) Bluetooth®-laitteiden muodostaminen

1. Avaa **Asetukset** -sovellus.
2. Valitse **Yhdistetyt laitteet > Yhteysasetukset > Bluetooth**.
3. Napauta **Muodosta laitepari uuden laitteen kanssa**.
4. Valitse haluamasi laite **käytettävissä olevien laitteiden** luettelosta ja napauta **Yhdistä**.
5. Anna tarvittaessa laitteen PIN-koodi.

(Jos käytettävissä) Näytön kirkkauden säätäminen

1. Avaa **Asetukset** -sovellus.
2. Napauta **Näyttö**.
3. Napauta **Kirkkaustaso**.
4. Muuta näytön kirkkautta pyyhkäisemällä liikusäädintä.
5. Halutessasi voit muuttaa näytön kirkkautta automaattisesti ympäristön mukaan ottamalla käyttöön **mukautuvan kirkkauden** säädön.

(Jos käytettävissä) Näytön aikakatkaisun muuttaminen

1. Avaa **Asetukset** -sovellus.
2. Napauta **Näyttö**.
3. Napauta **Lisäasetukset**.
4. Napauta **Näytön aikakatkaisu**.
5. Valitse haluamasi aika.

(Jos käytettävissä) Fonttikoon ja näytön koon muuttaminen

1. Avaa **Asetukset** -sovellus.
2. Napauta **Näyttö**.
3. Napauta **Lisäasetukset**.
4. Napauta **Fonttikoko** tai **Näytön koko**.
5. Voit muuttaa fonttikokoa tai näytön kokoa **Fonttikoko**- tai **Näytön koko** -liikusäätimillä.

Käyttöopas

Lisätietoja on [käyttöoppaassa](#).

Cisco ja Cisco-logo ovat Ciscon ja/tai sen osakkuusyhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Cisco-tavaramerkkien luettelo on nähtävissä osoitteessa www.cisco.com/go/trademarks. Mainitut kolmansien osapuolien tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Sanan kumppani käyttäminen ei tarkoita kumppanuussuhdetta Ciscon ja minkään muun yrityksen välillä. (1110R)