


Vaš telefon

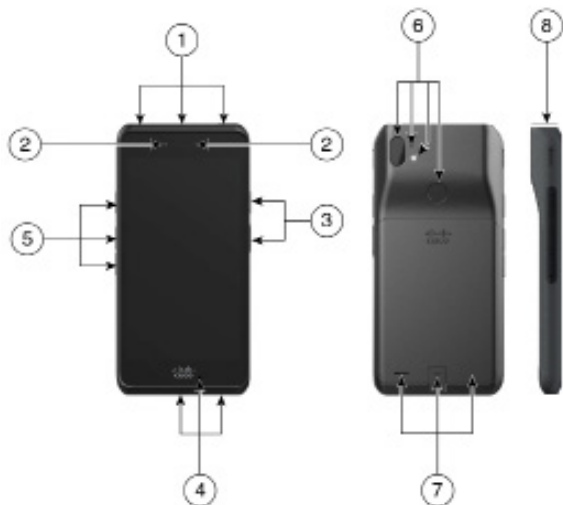

1. Vtič za naglavno slušalko, bralnik črtne kode (samo 860S) in programabilna tipka (privzeto klic v sili)
2. Sprednja kamera in sprejemni zvočnik
3. Programabilna tipka (privzeto PTT) in gumb za vklop
4. Vrata za polnjenje USB, mikrofona in stiki polnilnika
5. Programabilne tipke (privzeto: optični bralnik za 860S, povečanje glasnosti in zmanjšanje glasnosti)
6. Zadnja kamera, zadnji mikrofona, leča bliskavice/svetilka in programabilna tipka (privzeto: prstni odtis)
7. Zadnji zvočnik, zaklep baterije in akumulatorska baterija.
8. Bralnik črtne kode (samo 860S)

Vklop telefona

Pritisnite in zadržite tipko za **Vklop**, dokler telefon ne začne vibrirati in se prikaže prvi zaslon.

Odklepanje telefona

1. Če je zaslon telefona v načinu spanja, na kratko pritisnite tipko za **Vklop**.
2. Podrsnite navzgor na **zaklenjenem** zaslonu.
3. Vnesite PIN ali geslo in tapnite **Enter** .

ALI: samo za 860 in 860S – če je konfigurirana, pritisnite programirano tipko **Prstni odtis**.

Zaklepanje telefona

Na kratko pritisnite tipko za **Vklop**.

Izklop telefona

1. Pritisnite in držite tipko za **Vklop**.
2. Tapnite **Izklop** .

Klicanje s tipkovnico

1. Odprite aplikacijo **Cisco Phone** .
2. (Izbirno) Če ima vaš telefon več linij, izberite želeno.
3. Tapnite **Tipkovnica** .
4. Vnesite telefonsko številko.
5. Tapnite **Sprejmi/klič** .

Prevzem klica

Podrsnite možnost **Sprejmi/klič** v desno.

Izklop zvoka mikrofona

1. Na zaslonu aktivnega klica tapnite **Izklopi zvok** .
2. Če želite vklopiti zvok mikrofona, znova tapnite **Izklopi zvok** .

Spreminjanje možnosti zvoka

1. Na zaslonu aktivnega klica tapnite **Možnosti zvoka** .
2. Izberite zeleno razpoložljivo možnost zvoka: **Slušalke** , **Zvočnik** , **Bluetooth** ali **Telefon** .





Uvrščanje klica na čakanje

1. Na zaslonu aktivnega klica tapnite **Zadrži** .
2. Če se želite vrniti na zadržani klic, tapnite **Zadrži** .




Preusmeritev klica na drugo osebo

1. Na zaslonu aktivnega klica tapnite **Več** .
2. Tapnite **Prenesi na številko** .
3. Vnesite telefonsko številko za klic ali izberite vnos iz nedavnih **klicev** .
4. Tapnite **Preusmeri** .



Dodajanje klica za ustvarjanje konference

1. Na zaslonu aktivnega klica tapnite **Več** .
2. Tapnite **Dodaj klic**.
3. Vnesite številko za klic.
4. Tapnite **Dodaj** .
5. Ko se oseba oglasi, tapnite **Več** .
6. Tapnite **Združi** .
7. Tapnite zadržani klic, ki ga želite dodati konferenci.
8. Tapnite **Združi**.
9. Ponovite korake 1–8 za vsakega dodatnega udeleženca.




Dostop do drugih aplikacij med aktivnim klicem

1. Če želite zapustiti zaslon aktivnega klica, tapnite **Home** , **Nazaj**  ali **Nedavne aplikacije** .
2. Uporabite zeleno aplikacijo.
3. Če se želite vrniti na zaslon aktivnega klica, podrsajte navzdol po vrstici stanja in tapnite obvestilo o aktivnem klicu.




Pregled nedavnih ali neodgovorjenih klicev

1. Odprite aplikacijo **Cisco Phone** .
2. Tapnite **Klici** .
3. Tapnite **Nedavni** ali **Neodgovorjeni**.

Dodajanje novega lokalnega stika





1. Odprite aplikacijo **Cisco Phone** .
2. Tapnite **Stiki** .
3. Tapnite **Dodaj** .
4. Vnesite informacije o stiku.
5. Tapnite **Shrani**.

Dostop do glasovne pošte





1. Izberite eno od naslednjega:
 - Podrsajte navzdol po vrstici stanja in tapnite obvestilo **Glasovna pošta čaka**.
 - Če je nastavljeno, tapnite **1**  na **tipkovnici**  v aplikaciji **Cisco Phone** , da pokličete številko za pridobivanje glasovne pošte.
2. Sledite pozivom za pridobitev glasovne pošte.

ALI: če je nastavljena vizualna glasovna pošta – v aplikaciji **Cisco Phone**  tapnite **Glasovna pošta** .




Preusmeritev klicev z vašega telefona

1. Odprite aplikacijo **Cisco Phone** .
2. Glede na različico programske opreme telefona tapnite meni **Preplavitev**  ali **Predal** .
3. Izberite **Funkcije > Posredovanje klicev**.
4. Podrsnite drsnik **Omogoči posredovanje klicev** v desno .
5. Vnesite telefonsko številko za sprejem klicev ali izberite vnos s seznama **Stiki**.
6. Tapnite **Shrani**.

Izklop preusmeritve klicev z vašega telefona

1. Odprite aplikacijo **Cisco Phone** .
2. Glede na različico programske opreme telefona tapnite meni **Preplavitev**  ali **Predal** .
3. Izberite **Funkcije > Posredovanje klicev**.
4. Podrsnite drsnik **Omogoči posredovanje klicev** v levo .
5. Tapnite **Shrani**.

(Če je konfigurirano) Pošiljanje oddaje PTT

1. Če je vaš telefon zaščiten z geslom, odklenite telefon.
2. Če niste na zelenem kanalu, odprite aplikacijo **PTT**  in tapnite zeleni kanal na zavihku **Kanali**  ali kliknite etapo pogovora na zavihku **Aktivnost** .
3. Pritisnite in držite tipko **PTT**.
4. Ko zaslišite zvok, držite mikrofona telefona približno pet centimetrov stran od ust in začnite govoriti.
5. Spustite tipko **PTT**.

(Če je konfigurirano) Aktiviranje alarma za preplah

Pritisnite programirano rdečo tipko za **Klic v sili** na zgornji desni strani telefona v skladu z navodili.

(Samo za 860S) Optično branje črtne kode

1. Če je vaš telefon zaščiten z geslom, odklenite telefon.
2. Bralnik črtnih kod usmerite 2,5–46 cm (1–18 palcev) nad črtno kodo, ki jo želite prebrati.
3. Pritisnite in pridržite programirano tipko **Optični bralnik** tako, da rdeča črta sveti po celotnem simbolu črtne kode in dokler se lučka ne ugasne ter zaslišite pisk.

Prilagoditev glasnosti med klicem

Med klicem lahko glasnost prilagodite s programirano tipko **Povečanje glasnosti** in **Zmanjšanje glasnosti**.

Dostop do hitrih nastavitvev

1. Podrsajte navzdol od vrstice stanja na vrhu zaslona.
2. Če ima telefon pametni zaganjalnik s samo eno aplikacijo, tapnite **Hitre nastavitve**.
3. Če je na voljo, znova podrsnite navzdol, da prikažete več nastavitvev in možnosti.

ALI: Če ima vaš telefon pametni zaganjalnik z več aplikacijami, tapnite meni **Preplavitev**.

(Če je na voljo) Nastavitev glasnosti zvonca telefona

1. Odprite aplikacijo **Nastavitve**.
2. Tapnite **Zvok**.
3. Podrsajte, da prilagodite **Glasnost zvonjenja**.

(Če je na voljo) Seznanjanje naprave Bluetooth®

1. Odprite aplikacijo **Nastavitve**.
2. Izberite **Povezane naprave > Lastnosti povezave > Bluetooth**.
3. Tapnite **Seznani novo napravo**.
4. Na seznamu **Razpoložljive naprave** izberite zeleno napravo in tapnite **Seznani**.
5. Po potrebi vnesite kodo PIN naprave.

(Če je na voljo) Prilagoditev osvetlitve zaslona

1. Odprite aplikacijo **Nastavitve**.
2. Tapnite **Zaslon**.
3. Tapnite **Raven svetlosti**.
4. Če želite prilagoditi svetlost zaslona, podrsnite drsnik.
5. Po želji vklopite **prilagodljivo svetlost**, da samodejno prilagodite svetlost zaslona glede na okolje.

(Če je na voljo) Spreminjanje časovne omejitve prikaza zaslona

1. Odprite aplikacijo **Nastavitve**.
2. Tapnite **Zaslon**.
3. Tapnite **Napredno**.
4. Tapnite **Časovna omejitev zaslona**.
5. Izberite zeleno količino časa.

(Če je na voljo) Sprememba velikosti pisave in zaslona

1. Odprite aplikacijo **Nastavitve**.
2. Tapnite **Zaslon**.
3. Tapnite **Napredno**.
4. Tapnite **Velikost pisave** ali **Velikost zaslona**.
5. Uporabite drsnik **Velikost pisave** ali **Velikost zaslona**, da prilagodite velikost pisave ali zaslona.

Uporabniški priročnik

Za več informacij si oglejte celoten [uporabniški priročnik](#).

Cisco in logotip Cisco sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki podjetja Cisco in/ali njegovih lastniško povezanih podjetij v ZDA in drugih državah. Za ogled blagovnih znamk podjetja Cisco, pojdite na spletno mesto: www.cisco.com/go/trademarks. Omenjene blagovne znamke tretjih oseb so v lasti njihovih lastnikov. Uporaba besede partner ne pomeni družabniškega odnosa med podjetjem Cisco in morebitnim drugim podjetjem. (1110R)